

マイキューブ

取扱説明書

この度は、マイキューブをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。

この取扱説明書を、よくお読みのうえ、正しくお使い下さい。お読みになった後は、必ず保証書の控えとともに大切に保管してください。


又、管理キーも大切に保管してください。

保証書が無い場合は、管理キーの発行ができなくなります。


付属品

メモ리카ード	1枚(本体にセットしてあります)
ゲストカード	1枚
管理キー	1枚
取付板	1枚(取付専用ビス、ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞワッシャー、ワッシャー、固定用 付属ﾓﾂ4本付)
連結板(S)	4枚(取付用ﾓﾂ8本付)
連結板(W)	1枚

1 各部の名称

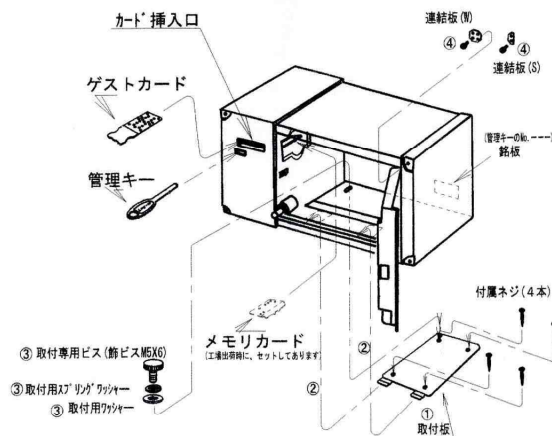

メモ리카ードを交換する時の注意

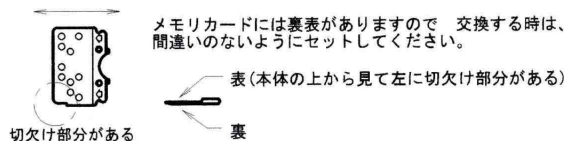

2 本体固定方法

●左図に書いてある番号の順番に作業してください

①付属ネジで取付板を固定する(4ヶ所)

②取付板の上へ 本体を差し込む様に固定する

③取付専用ビスで取付板を固定する

連結する場合

④適宜、連結板(S又はW)を取り付け上下左右に本体を増設する

注意 必ず本体裏面もネジで固定して下さい

3 使用方法

①工場出荷時に本体内部左側面に、メモリーカードをセットしてありますのですぐに使用することが出来ます

②ゲストカードをカード挿入口に差し込み止まるまで入れたら、扉は容易に開きます

③扉を開める時は、ゲストカードを抜いてから開けて下さい

④管理キーは ゲストカードの有無に関係なく扉が開けられます

カードの交換

ゲストカード及びメモ리카ードを破損や紛失した時

①連結されているメモ리카ードとゲストカードを折り曲げて それぞれに分離する

②別のメモ리카ードがセットしある場合は、取り出す

③新しいメモ리카ードをセットする

④新しいゲストカード*で扉を開ける

オプション

タンパースイッチの説明

扉を開いたときに警報を出します

●取り付け方法

①取付金具を 図の位置に入れ手前に引き 本体側とタンパースイッチ側の取付用ビス穴を合わせる



②所定の位置に嵌め込めたら付属のネジで固定する

③マグネット板をネジで固定する

④タンパー用接続コードを本体背面穴より外側へ出し、内側のコードは天井部に付属のコードクランプを貼り固定する

⑤接続コードを外部と接続する

タンパースイッチの接続

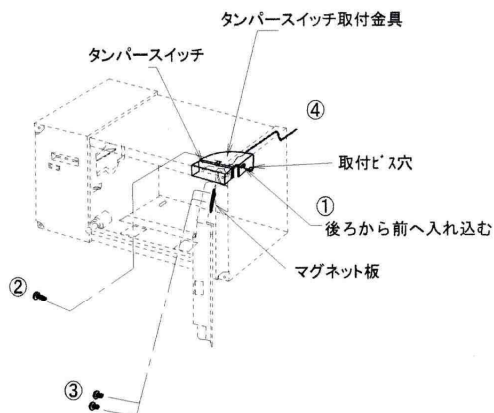

注意!!必ずお守りください!!

*扉をご使用にならない時は、常に閉めた状態にしておいて下さい。

*ゲストカードを入れた状態ではメモ리카ードを取り出さないでください。必ずゲストカードを取り出してから メモ리카ードを取り出して下さい

*ゲストカード、管理キーを抜いてから扉を閉めて下さい。

仕様：外形寸法： ｸﾞ 120mm・ｺ 200mm・ｸﾂ 200mm
(内寸): ｸﾞ 100mm・ｺ 120mm・ｸﾂ 180mm

重 量: 2Kg
材 質: 本体中央、扉・・・鋼製
本体両側・・・ABS樹脂

☆カードキー(ゲストキー&メモリーキー) 約1,048,000通り

メモ리카ード寸法 46x31x2(厚)

ゲストカード寸法 80x28x2(厚)

管理キー寸法 75x25x2(厚)

保証：製品保証 ご購入日より1年間。
管理キー 再注文(紛失時等)は、添付の保証書をご返送頂いた方のみ、ご注文をお受けします。

株式会社エヌケーパーツ工業

〒463-0089 名古屋守山区西川原町38番地
TEL (052) 794-8775