

New KEY POST ☆KPN-40☆

取扱説明書

この度はキーポストをお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みになりご理解のうえ正しくお使い下さい。

又、保証書と管理キーを大切に保管いただき末永く御愛用いただける事をお願いします。


注意!!必ずお守りください!!

- * キーポストをご使用後は、常にカバーを閉じて下さい。
(数字ボタンや表示窓に水やホコリが入ると誤動作の原因となります)
- * 数字ボタンは、ゆっくり確実に操作して下さい。
- * 必ず投入口からキーやカードを入れて下さい。
取出口に置いてから閉じると、カード、キーの破損や中の機構部分に悪影響を与え壊れたり、誤動作の原因となります。
- * キーは、投入口に軽くなる大きさの物だけに限ります。
カードは、JISⅡ型カードサイズ以下に限ります。
キーホルダーの大きい物等、複数のキーを無理に投入すると、内部で引っかかり取り出せない事がありますので注意して下さい。
(キーは2本迄、カードは2枚迄)

仕様：	外形寸法	縦 160mm・横 124mm・奥行 68mm
	本体重量	約1.5Kg
	本体材質	亜鉛ダイキャスト
	取付ベース	鋼鉄 2.0mm
	暗証ボタン	プッシュ式（樹脂製）
	管理シリンダー	NDD-90（NK製）

保証：製品保証は ご購入日より 1 年間。
管理キーは 大切に保管して下さい。


各部の名称

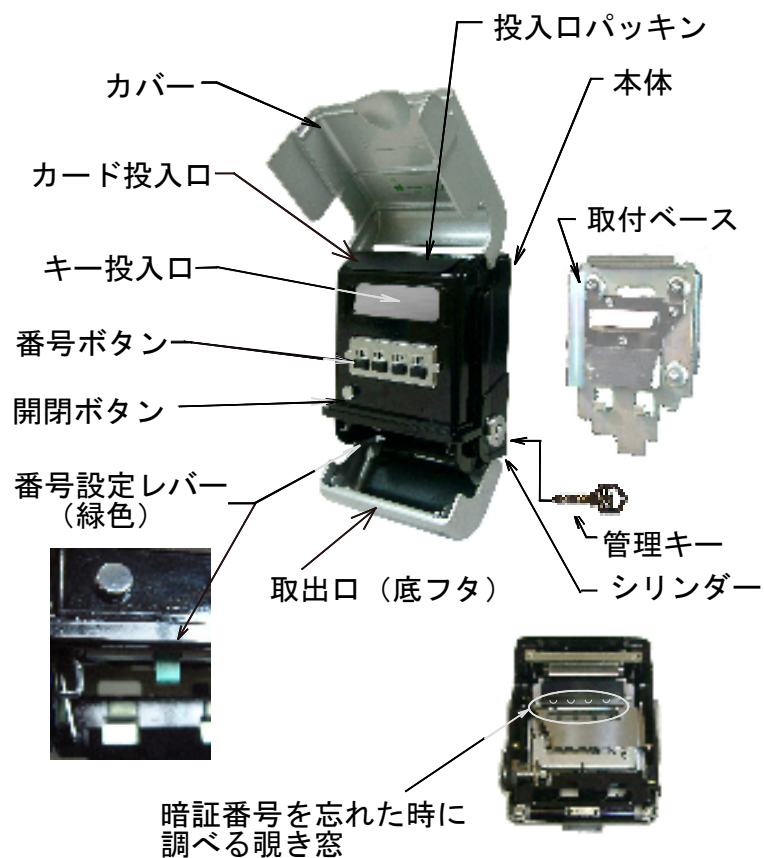

取付方法

- (1) 取付ベースを固定する。
(イ) 木壁に取り付ける場合。

木ネジ ⊕丸 M4 x 25

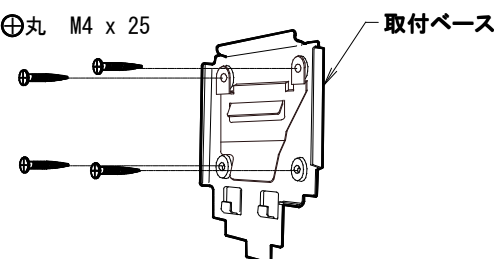


- (ロ) コンクリート、ブロック壁に取り付ける場合。

付属ビス カールボルト、プラグ

カールボルト、プラグを、取付けベースに合せて、下穴3.5Φを明ける。

- (ハ) フェニックスアンカーを使用して石膏ボードや木ボードに取付ける。

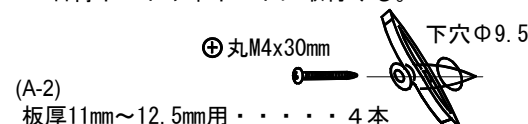


取付ベースを取り付ける壁や建物の状態により使用するネジ等を選択して下さい。

* 壁面の平坦な場所を探し取付けて下さい。
(凹凸が有ると本体が取り付けにくい場合があります)



暗証番号を忘れた時

管理キーで本体を（取付方法を参考に）取り外し、裏側中央にあるミラーを覗き 4ヶ所の丸い穴の状態を見ながら番号ボタンを押し、下の写真の様に揃える。それが設定番号です。

例（設定番号が 0、0、0、0 の時）

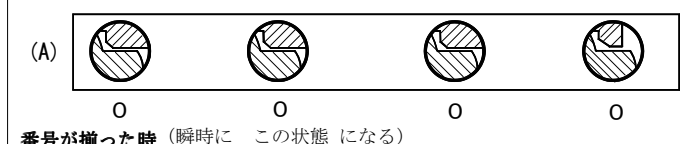

番号が揃った時（瞬時に この状態 になる）

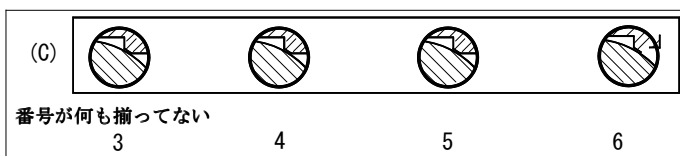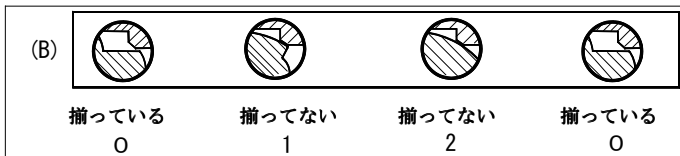

管理キーを紛失した時


管理キーの複製が出来ます。
詳しくは、カバー裏面記載のメーカーへお問い合わせ下さい。

オプション（別売）


防犯設備（配線）が、キーポスト取付の壁面まで来ていて接続可能な場合に使用可能です。

●タンパースイッチ (不正取外し感知スイッチ)

1. 各部の名称

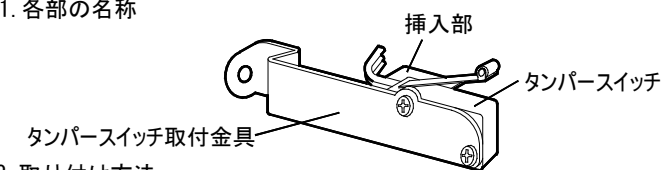

2. 取り付け方法

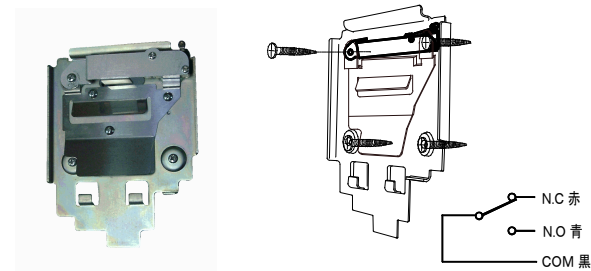

- ① タンパー用接続コードを壁面等より取付ベースの配線孔を通して、取付ベースの上部右穴、下部の穴を先にビス3本で固定する。
- ② 配線孔より出したコードと、タンパースイッチより出ているコードを接続する。
- ③ タンパー取付金具と取付ベースの上部左穴を、残りのビス1本で一緒に固定する。
- ④ 結線した接続コードを、タンパー取付金具と取付ベースの隙間に収納する。

使用方法

● 暗証番号のセットの方法

(出荷時、No. は、0-0-0-0です。)

番号設定レバーを押しながら、4ヶタの番号ボタンでお好みの番号にセットします。

(暗証番号は大切に記憶しておいて下さい)

(セット中は、レバーを押す指を緩めないで下さい)

番号設定が終わったら、設定レバーから指を離すとセット完了です。

あとはランダムにボタンを押し、取出口のフタを閉じて下さい。

● キー、カードを投入口より入れる。

(カードの投入は、防水用投入口パッキンをめくり投入して下さい)


● キーを取り出す時

番号ボタンで設定暗証番号にして開閉ボタンを押すと取出口が開きキーやカードを取り出せます。

又、取出口が開いたら、素早く番号をランダムに並べます。
設定暗証番号を盗見されないために！！

＜管理キーは、紛失しないように
大切に保管してください＞

- (2) 本体を取付ベースへ取り付ける。

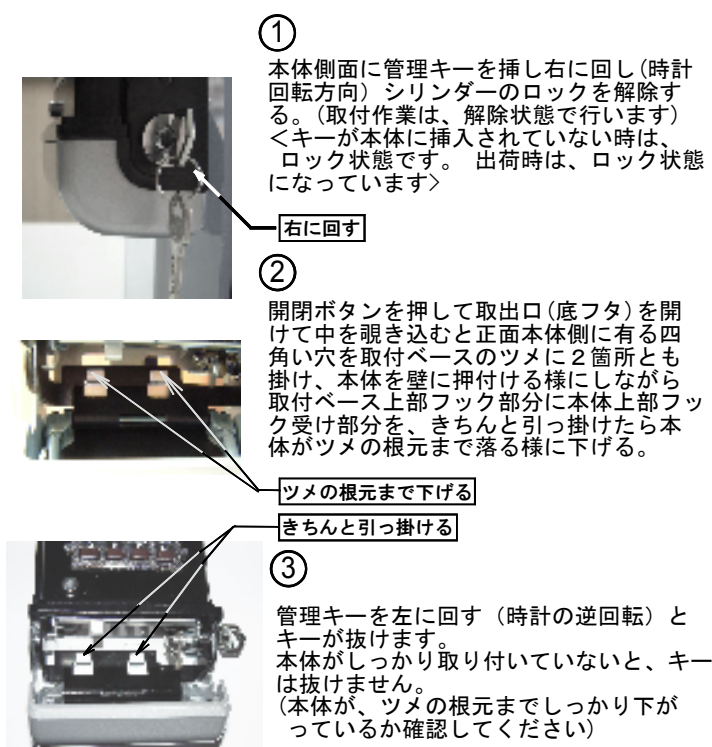

☆本体の取り外し方法。

管理キーを差込み 左へ回した状態で、本体を上にあげながら手前に引いて下さい。